

Česká Manufaktura Meloun

Rozměry základů




Pokud chceme, aby nám skleník dobře a dlouho sloužil, je důležité mít řádně zhotovené základy. Hloubku základů zvolíme podle místních podmínek (výskyt škůdců, pohyb půdy). **Důležité je zhotovit základy dokonale rovné** a zaúhlované. Nejvhodnější jsou klasické betonové základy vyztužené armaturou. Jednodušší na práci jsou základy ze ztraceného bednění, případně z betonových překladů. Základy zhotovte ideálně 10 cm nad okolní terén.

Při zapuštění dveří je třeba osově vynechat zub o šíři 101 cm a to do hloubek 25/50/75/100 cm dle vyrbaného doplňku zapuštěných dveří.

Betonové základy by měly být **alespoň 14 dní vyztřelé**, pak je možné uskutečnit kotvení skleníku.

Základy	A	B	C
Meloun 4 x 4 m	405 cm	407 cm	15 cm
Meloun 6 x 4 m	405 cm	607 cm	15 cm
Meloun 8 x 4 m	405 cm	807 cm	15 cm
Meloun 10 x 4 m	405 cm	1007 cm	15 cm
Meloun 12 x 4 m	405 cm	1207 cm	15 cm

Zapuštění dveří	D
Meloun	101 cm

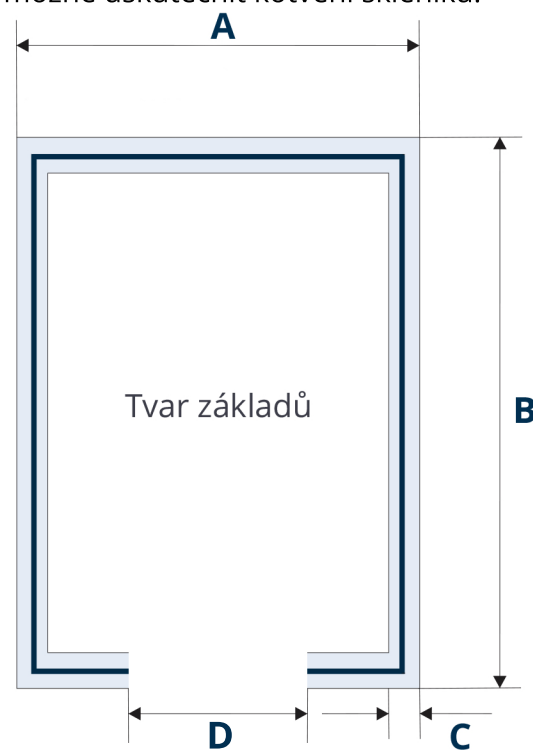

K betonové podezdívce skleník ukotvíte pomocí tzv. **turbo šroubů** (používaných pro instalace plastových oken), předvrtaných v plechu i betonu 6mm vrtákem (bez použití hmoždinky). Konstrukci skleníku k podezdívce fixujeme minimálně u každého konstrukčního oblouku.

