

Terasové prkno Guttadeck



POPIS VÝROBKU

Terasová prkna z umělého dřeva – WPC (Wood Plastic Composite) - kombinace zdravotně nezávadného termoplastického polypropylenu a dřevěných pilin (60% přírodní dřevěná vlákna + 40% HDPE). Vyrobeno tzv. extrudací, kdy jsou komponenty vytlačovány vysokým tlakem s vysokou teplotou. U dřevoplastových materiálů dochází především v prvních 3-6 měsících k mírnému zesvětlání odstínu. Následně se již barva stabilizuje a dále nemění.


VLASTNOSTI

- přirozený vzhled dřeva
- velmi trvanlivá, pevná a nenasáková
- odolná proti plísňím, houbám, hnilibě a hmyzu
- prkna nevyžadují žádnou speciální údržbu
- vhodné i pro chození naboso, prkna nekloužou
- UV stabilní

POUŽITÍ

- Vodorovné plochy, interiérové a zejména exteriérové použití
 - terasy
 - balkóny
 - zimní zahrady
 - kolem bazénů
 - chodníky

SCHÉMA

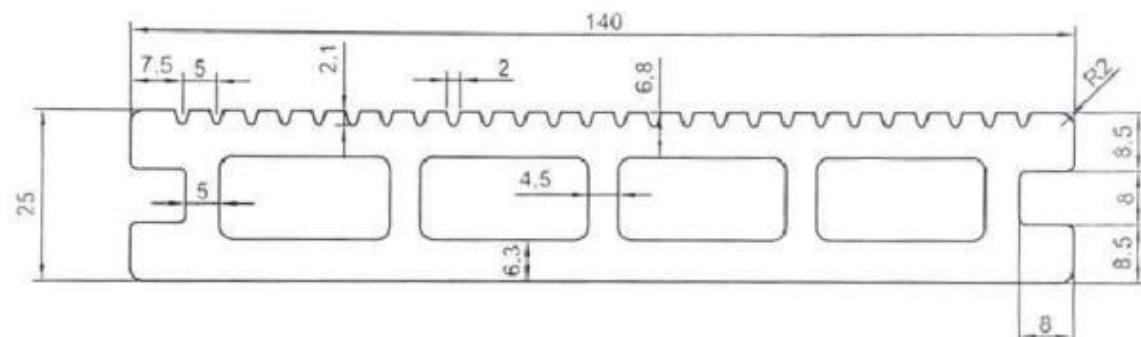

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

	Jednotky / Norma	Hodnoty
Hustota	kg/m ³	1300
Druh materiálu	-	dřevo / HDPE
Poměr složení	%	60 / 40
Délka	mm	4000; 2900
Šířka	mm	140
Výška	mm	25
Hmotnost	kg	10,60; 7,68
Barva	-	original wood dark grey light grey teak oak brown
Délka na míru	-	Ne
Reakce na oheň	ČSN EN 13 501-1+A1	F1
Záruka	-	24 měsíců

ZPŮSOB MONTÁŽE

Terasa se pokládá na štěrkové lože, které je ohraničeno betonovým základem. Štěrkové lože samo působí jako drenážní systém. Podkladní hranoly by se měly pokládat rovnoběžně se spádem terasy. Je důležité dodržet vzdálenost mezi podkladními hranoly max. 350 mm. WPC prkna se montují ve spádu 1,5 %. Pokud máme připravené podkladní hranoly, začínáme přichycením startovacích klipů na jejich koncové hraně. Přiložíme terasové prkno a přiložíme drážkou k startovacím klipům. Vždy si předvrtejte otvory do podkladních hranolů, abyste předešli jejich prasknutí. Postupně kotvíme terasová prkna pomocí montážní sady a přichytáváme k podkladním hranolům. Je důležité neustále kontrolovat požadovaný spád, směr a srovnávat podkladní hranoly tak, aby vše bylo dobře podložené. Poté, co se přichytí první prkno, tak se z druhé strany prkno přichytí a pokračuje se postupně dalšími prkny v řadě za sebou.

Náradí: pila na dřevo, vrtáky. Ukončovací lišta se přichytává pomocí např. [nerez. vrutů V2A](#), kde si předvrtáte otvor 4 mm.

SKLADOVÁNÍ

Dlouhodobé skladování v uzavřených prostorách. Krátkodobé skladování možné v exteriéru se zakrytím proti slunci, zejména v letních měsících. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.



BEZPEČNOST

Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu ani nebezpečné látky.

PŘEPOČET MNOŽSTVÍ

Klíč k přepočtu množství desek: šířka desky = 140 mm; mezera mezi dvěma deskami je 7 mm. Vzdálenost hranolů se pokládá v osové vzdálenosti max. 350 mm. Montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC desky s podkladním hranolem orientačně 23 ks/m².


Příklad pro terasu 6000 x 4000 mm (24 m²):

1. terasová prkna WPC: 6000 : 147 (šířka desky sečtena s mezerou) = **41 prken** (délky 4000 mm),
2. podkladní hranoly WPC: $4000 : 350 = 12 + 1$. řada = **13 x 2** (hranoly jsou dlouhé 3000 mm)
= **26 podkladních hranolů** (délky 3000 mm)
3. montážní sada WPC: 40 (počet otvorů mezi prkny) x 13 (počet řad podkladních hranolů) = **520 ks montážní sady**
4. startovací sada: **13 ks** (stejné množství jako řad podkladních hranolů)
5. ukončovací lišty WPC: **5 ks** (délky 3000 mm)
6. terasová prkna WPC: **4 ks** délky 4000 mm), (pro zakrytí třech bočních stran – aby nebylo vidět z boku pod terasu)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Podkladní hranol WPC – dutý

Podkladový (konstrukční) hranol vyroben z WPC. Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy.

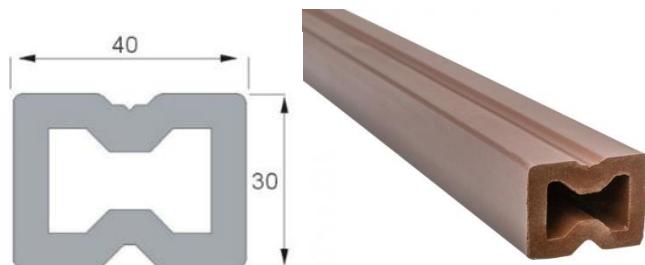

Podkladní hranol WPC – plný

Podkladový (konstrukční) hranol vyroben z WPC. Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy.

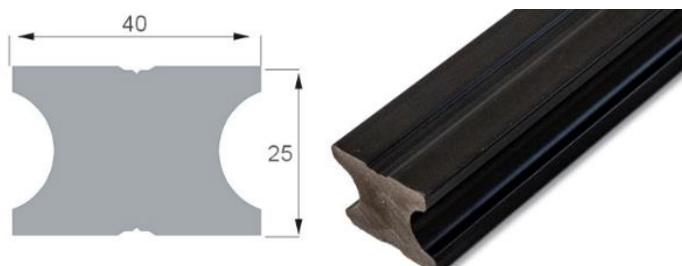

Ukončovací lišta WPC

Příslušenství k WPC terase. Slouží k finální úpravě terasy či podlahy.



Spojovací materiál:

Startovací sada WPC Guttadeck

Příslušenství k terasovým prknům. Startovací klip je určen pro přichycení prvního prkna k podkladnímu hranolu.



Montážní sada WPC Guttadeck

Slouží k uchycení WPC prken, vytváří rovnomořnou mezeru a drží prkna pevně přichycené k podkladním hranolům.



Nerez montážní sada WPC Guttadeck

Slouží k uchycení WPC prken, vytváří rovnomořnou mezeru a drží prkna pevně přichycené k podkladním hranolům.

