



PAMREX DN 600



PAMREX DN 800



manipulační nástroje – krumpáč, tyč C24

A) Otvírání pomocí manipulační tyče C24 – PAMREX/VIATOP DN 600




B) Otevírání pomocí krumpáče – PAMREX/VIATOP DN 600



C) Vyjmutí/vložení víka, odblokování 90° aretace, uzavření – PAMREX/VIATOP DN 600



D) Otevírání pomocí manipulační tyče C24 – PAMREX/VIATOP DN 800

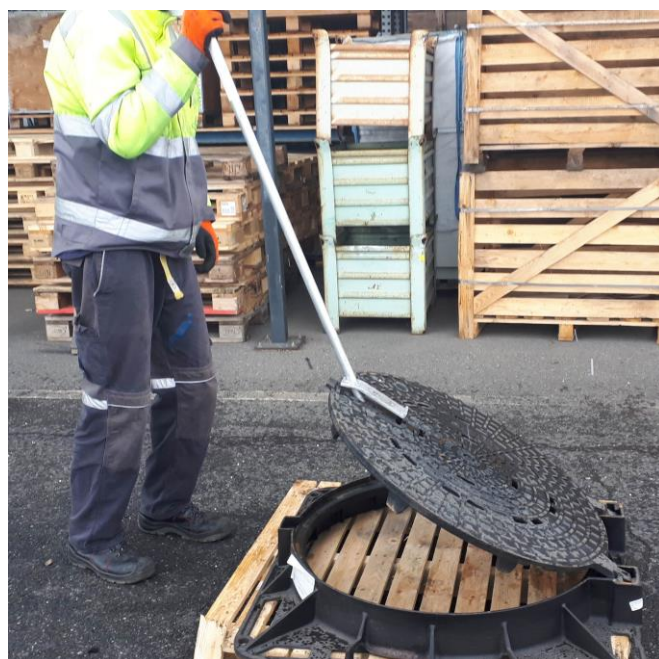

E) Otevírání pomocí krumpáče – PAMREX/VIATOP DN 800



F) Vyjmutí/vložení víka, odblokování 90° aretace, uzavření – PAMREX/VIATOP DN 800



madlo na spodní straně víka DN 800



naklopením doprava umožníte vyjmutí víka z rámu či odblokování aretace

G) Odblokování 90° aretace, uzavření – PAMREX/VIATOP DN 800



Lehce nadzvednout levou stranu víka v pozici 90°
(použijte madlo na vnitřní straně víka)



Víko nakloňte nad rám volně jej pusťte, tak aby dopadlo do rámu. Víko je bezpečně vedeno kloubem.

